

Förbered filmen

För bästa resultat bör du skära till filmen på förhand, i exakt samma storlek som fönstret innan installation. Detta kan göras med en Filmhandler® eller genom att du placerar filmen på fönstret, fortfarande med skyddsfilmen (linern) kvar och sedan skär till filmen efter fönstret. Filmens tjocklek kan försvåra arbetet med att skära till i exakt rätt storlek från en något för stor, förskuren film. Vi rekommenderar inte denna metod annat än till de mest erfarna montörerna.

Blanda monteringslösningen

Vi rekommenderar en blandning av babyschampo och destillerat vatten för en optimal monteringslösning. Orsaken är att babyschampo oftast har en konsekvent sammansättning och går att få tag i över hela världen. Dess neutrala balans ger en bättre visuell klarhet efter torkning. Det är bra att veta att babyschampo underlättar appliceringen av tjockare filmer och påskyndar avdunstningen av monteringslösningen.

Nödvändiga verktyg


Tjocka säkerhetsfilmer kräver tjockare och kraftigare skrapor, t.ex. en aluminiumskrapa (www.filmhandler.com, katalognr 0608-6), power squeegee (nr 0606-8) eller en heavy duty squeegee med metallblad (0614). De hårda gummibladen överför mer av din vikt direkt till den tryckkänsliga ytan vilket ger en jämnare utpressning av monteringslösningen. Om bladet får skårar eller blir slitet blir skrapan mindre effektiv, därför ska bladet bytas ut så snart detta uppstår.

1 Förbered ytan

Rengör glasytan noggrant, även kanterna, och spraya sedan på monteringslösningen. Torka torrt med luddfri trasa. När glaset och den omgivande karmen är ordentligt rena och torra kan du börja montera filmen. Tag av skyddsfilmen och spraya limsidan. Var noga med att spraya hela filmen; torra partier ökar risken att du råkar ut för "champagnebubblor". Spraya sedan glasytan en gång till. När båda ytorna är rejält blötlagda passar du in filmen på glaset.

2 Fäst filmen med fönsterskrapan

Spraya filmytan (utsidan) så att skrapan glider lätt över filmen. Se till att blötlägga ordentligt överallt. Du kan eventuellt behöva upprepa detta även när du börjat montera

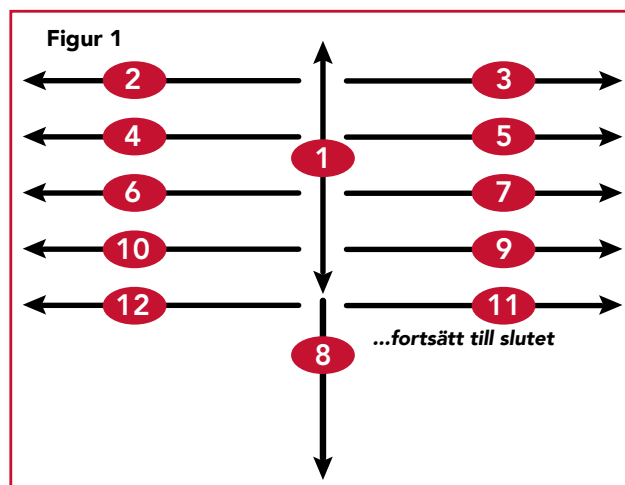

med fönsterskrapan. Börja vid mitten av filmen, håll filmen på plats med din lediga hand och fäst filmen med ett lodrätt drag med fönsterskrapan (1) enligt figur 1 så att du delar ytan i två delar. Detta hindrar filmen från att glida runt på glaset.

3 Skrapa med fönsterskrapan på hela glaset

Använd lämplig teknik med fönsterskrapan och genomför moment 2–5 (om filmen är exakt skuren, lämna en kant på 5–8 cm). Om du inte redan har gjort det, trimma överkanten av filmen. Ta god tid med fönsterskrapan och pressa ut all vätska vid överkanten; detta hindrar överflödigt vätska och skräp från att rinna ner mellan filmen och glaset. Fortsätt att använda fönsterskrapan över hela filmytan som visas i figur 1. Om filmen inte är tillskuren till exakt storlek, trimma sidokanterna och nederkanten. Spraya sidokanterna och nederkanten och pressa ut den återstående monteringslösningen med fönsterskrapan.

Det är viktigt att du har rätt teknik när du använder fönsterskrapan, det är avgörande för att åstadkomma det professionella resultat du vill ha. Utnyttja båda händerna och din kroppsvikt och luta dig mot skrapan när du drar eller skjuter den över ytan. Överlappa föregående drag med 50 % varje gång. Vinkla bladet på fönsterskrapan en aning bort från föregående drag. Använd långsamma drag och ha ett starkt, jämnt tryck under hela momentet. Fönsterskrapans blad bör vara vinklat 30–45 grader från glasytan. Målet är att pressa ut så mycket monteringsvätska som möjligt under ett enda drag.

4 Fintrimma kanterna

Vira en pappershandduk eller torkduk runt kanterna på en hård skrapa. Börja i ena hörnet, använd korta drag och arbeta dig systematiskt runt fönstret för få bort eventuellt kvarvarande monteringsvätska inom 10–15 cm från karmens kant. Om torkduken blir mättad med lösning, vänd på den eller byt ut den mot en torr. Upprepa förfarandet tills hela fönstrets omkrets är helt torr.

5 Inspektera resultatet

Kliv tillbaka ett par steg och inspektera skyddsfilmen, både rakt framifrån och ur olika perspektiv. Du borde inte se några större vattenfickor, men om du gör det, avlägsna dem med den hårda skrapan och en torkduk. Var försiktig – att tvinga monteringslösning genom lim som redan har fästs mot glaset är den främsta orsaken till "champagnebubblor". Om möjligt är det bäst att låta stora vattenbubblor vara ifred, i de flesta fall kommer de att gå bort av sig själva när vattnet tränger igenom filmen.



www.solargard.se

Saint-Gobain Performance Plastics

Stockholmsvägen 21

762 31 Rimbo

Sverige


Tel: 0175-748 80

E-mail: nordicinfo@saint-gobain.com

PDF0251SS1SW 04/12

© Copyright 2012, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation och/eller dess dotterbolag

Alla rättigheter förbehålles • www.solargard.com

 Please recycle